
OLIGHT


USER MANUAL

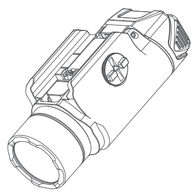

PL-3R VALKYRIE

Max 1,500 Lumens WML Built-in 900mAh Lithium Polymer Battery.

IN THE BOX


PL-3R Valkyrie


MCC


1913 Adapter and Screw


H2.5/H1.5 Wrench

Table 1: Specification

COOL WHITE CCT: 5700K CRI: 70

HIGH 1 1,500 lumens — 100% 2min; 40% 36min; 20% 8.5min

HIGH 2 1,000 lumens — 100% 12min; 60% 23min; 30% 8.5min

LOW 300 lumens — 100% 100min

IP Rated				Working temperature 0~40°C
10,200cd	205m	IPX6	1m	
(L)81*(W)36.6*(H)32.5mm (L)3.19*(W)1.44*(H)1.28in		3.9Wh(5DDmAh 3.7V) Rechargeable lithium polymer battery		107g/3.77oz

* Above data are tested per ANSI/NEMA FL 1-2019 standard in Olight's labs for reference.

Table 2: MCC

Cable length	0.5m
Input	USB-A 5V 1A
Output	CC&CV 4.2V=0.05V 1A
Time to fully charge	About 80min

Figure 1 Charging

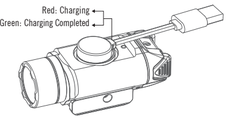


Figure 2-1 Screw off

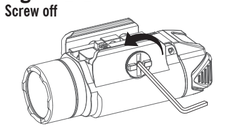


Figure 2-2 Adjust the installation position of the light

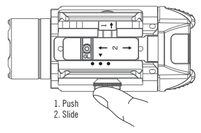


Figure 2-3 Screw on

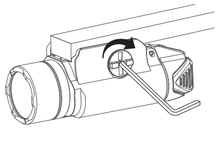


Figure 3 Turn the light on/off

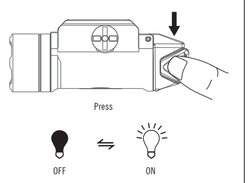


Figure 4-1 Lock

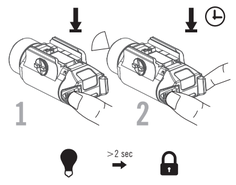


Figure 4-2 Unlock

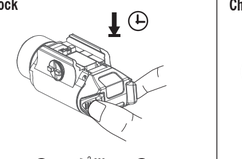


Figure 5 Momentary on

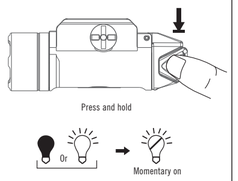


Figure 6 Change brightness level

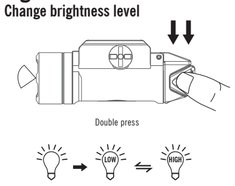


Figure 7 Direct access to high brightness

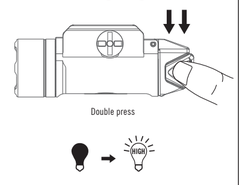


Figure 8 Change high brightness level


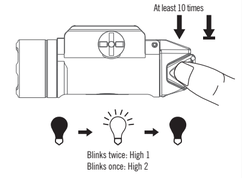


Figure 9 Strobe

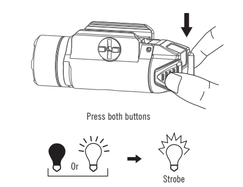

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 02
(FI) Finnish 03
(NO) Norwegian 04
(SV) Swedish 05
(NL) Nederlands 07
(PL) Polska 08
(DE) Deutsch 09
(HU) Magyarország 10
(RU) Русский 12
(ES) Español 13
(RO) Romanesc 15
(UA) Ukrainian 16
(JP) 日本語 17
(KR) 한국어 18
(TH) ไทย 19
(FR) Français 20
(IT) Italiano 22
(SK) Slovenskýjazyk 23
(PT) Português 24

(EN) English

Multi-language dictionary, see Table 3.

1. Product specification, see Table 1 and Table 2.

2. Operating instructions as below:

2.1 Charging, see Figure 1.

2.2 Screw off, see Figure 2-1.

2.3 Adjust the installation position of the light, see Figure 2-2.

2.4 Screw on, see Figure 2-3.

2.5 Turn the light on/off, see Figure 3.
Quickly single press (press and then quickly release) any key, the output will stay lit. Click the button again and the output turns off.

2.6 Lock, see Figure 4-1.
In the off state, first press any button and hold it (for about half a second or more), then press the other button, press and hold the two buttons simultaneously (for about 2 seconds or more) until the output is turned off, the product has now entered the lock key state. When the key is locked and turned off, press and hold any key to output a lower brightness (about 100 Lumens), and release the key to turn off the output.

2.7 Unlock, see Figure 4-2.
In the key lock state, press and hold the two keys at the same time (more than 2 seconds), until the output brightness becomes high, and the keys are unlocked.

2.8 Momentary on, see Figure 5.
Press any button and hold, output turns on when pressed and off when released.

2.9 Change brightness level, see Figure 6.
In the power-on state, quickly double-click any button, and the output brightness will switch between low-brightness and high-brightness.

2.10 Direct access to high brightness, see Figure 7.
In the off state, quickly double-click the button to directly access the highest output.

2.11 Change high brightness level, see Figure 8.
In the off state, quickly click any key more than 10 times, press and hold (for more than 1 second) on the last press. At this time, you can change the high brightness (blink once for brightness 2, blink twice for brightness 1), release the key to finish the process.

2.12 Strobe, see Figure 9.
When the two buttons are pressed simultaneously, strobe mode will be activated. The strobe will continue when the button is released. Click any button to turn off the strobe.

(CN) 简体中文

多语言字典，参见 Table 3。

1. 产品参数参见 Table 1与Table 2。

2. 操作指引见下：

2.1 充电，参见Figure 1。

2.2 旋松螺杆，参见Figure 2-1。

2.3 调节轨道灯安装位置，参见Figure 2-2。

2.4 旋紧螺杆，参见Figure 2-3。

2.5 开/关轨道灯，参见Figure 3。
快速单按（按下后快速释放）任意按键，输出保持点亮。再次单击按键，输出关闭。

2.6 锁键，参见Figure 4-1。
关机状态下，先按住意一按键并保持（约半秒以上），再按下另一按键，两键同时按住并保持（约2秒以上）直到输出关闭，产品进入锁键状态；锁键关机状态下，按住任意一按键输出较低亮度（约100流明），按键释放输出随即关闭。

2.7 解锁，参见Figure 4-2。
锁键状态下，同时按住两个按键（2秒以上），直到输出亮度变高，按键被解锁。

2.8 战术点亮，参见Figure 5。
按下任意按键并保持，按下时输出开启，释放时关闭。

2.9 改变亮度，参见Figure 6。
开机状态下，快速双击(或多连击)任意按键，输出亮度将在低亮档和高亮档转换。

2.10 直接高亮，参见Figure 7。
在关机状态下，快速双击按键，直接输出高亮。

2.11 改变高亮档亮度，参见Figure 8。
关机状态下，快速连续单击任意按键10次以上，且在最后一次按下并保持1S以上，此时可以改变高档亮度（闪1下表示高亮档2，闪2下表示高亮档1），松开按键关机。

2.12 爆闪，参见Figure 9。
两按键同时按下时输出爆闪。释放按键仍持续爆闪。爆闪状态下，单击任意按键关闭爆闪。

(FI) Finnish

Monikielinen sanakirja, katso taulukko 3.

1. Tuotteen ominaisuudet, katso taulukot 1 ja 2.

2. Käyttöohjeet alla:

2.1 Lataus, katso kuva 1.

2.2 Ruuvaa irti, katso kuva 2-1.

2.3 Säädä valaisimen asennusasentoa, katso kuva 2-2.

2.4 Ruuvaa kiinni, katso kuva 2-3.

2.5 Valon kytteminen päälle/pois, katso kuva 3.
Paina nopeasti kerran (paina ja vapauta sitten nopeasti) mitä tahansa näppäintä jolloin valo jää palamaan. Napsauta painiketta uudelleen ja valo sammuu.

2.6 Lukitus, katso kuva 4-1.
Valon ollessa pois päältä, paina ensin mitä tahansa painiketta ja pidä sitä painettuna (noin puoli sekuntia tai pidempään), paina sitten toista painiketta, paina ja pidä painettuna kahta painiketta samanaikaisesti (noin 2 sekuntia tai kauemmin), kunnes valo sammuu: näppäinlukko on nyt päällä; Kun näppäin on lukittu ja sammutettu, paina ja pidä painettuna mitä tahansa näppäintä valon syttyttämiseksi low-tilaan (noin 100 lumenia) ja vapauta näppäin kytkeäksesi pois päältä.

2.7 Lukituksen avaus, katso kuva 4-2.
Valon ollessa näppäinlukossa, paina ja pidä painettuna kahta näppäintä samanaikaisesti (yli 2 sekuntia), kunnes valoteho kasvaa ja näppäimet avautuvat.

2.8 Hetkellinen käyttö, katso kuva 5.
Paina mitä tahansa painiketta ja pidä sitä painettuna, jolloin valo kytkeytyy päälle, kun näppäin pidetään painettuna ja sammuu, kun se vapautetaan.

2.9 Tehotilan vaihtaminen, katso kuva 6.
Valon ollessa päällä, kaksoisnapsauta nopeasti mitä tahansa painiketta, jolloin valoteho vaihtuu matalan ja korkean tehon välillä.

2.10 Siirtyminen suoraan high-tilaan, katso kuva 7.
Valon ollessa pois päältä, kaksoisnapsauta painiketta nopeasti päästäksesi suoraan korkeimpaan tehoon.

2.11 High-tilan muuttaminen, katso kuva 8.
Valon ollessa pois päältä napsauta mitä tahansa näppäintä nopeasti yli 10 kertaa, paina ja pidä painettuna (yli 1 sekunnin ajan) viimeisellä painalluksella. Tällöin voidaan muuttaa high-tehotilan tehoa (valo vilkkuu kerran kirkkautta 2 varten ja kahdesti kirkkautta 1 varten), vapauta näppäin lopettaaksesi prosessin.

2.12 Strobo, katso kuva 9.
Kun kahta painiketta painetaan samanaikaisesti, vilkkutila aktivoituu. Vilkkuvalo pysyy päällä, kun painike vapautetaan. Napsauta mitä tahansa painiketta sammuttaaksesi stroben.

(NO) Norwegian

Flerspråklig ordbok, se tabell 3.

1. Produktegenskaper, se tabell 1 og 2.

2. Bruksanvisning nedenfor:

2.1 Lading, se figur 1.

2.2 Skru av, se figur 2-1.

2.3 Juster lampens installasjonsposisjon, se figur 2-2.

2.4 Skru fast, se figur 2-3.

2.5 Slå lyset på/av, se figur 3.
Enkelttrykk raskt (trykk og slipp deretter raskt) en hvilken som helst tast, utgangen forblir tent. Klikk på knappen igjen og utgangen slås av.

2.6 Lås, se figur 4-1.

I av-tilstand, trykk først på hvilken som helst knapp og hold den nede (i omtrent et halvt sekund eller mer), trykk deretter på den andre knappen, trykk og hold nede de to knappene samtidig (i omtrent 2 sekunder eller mer) til utgangen er slått av, produktet har nå gått inn i låsenøkkeltilstanden; Når nøkkelen er låst og slått av, trykk og hold en hvilken som helst knapp for å slå av utgangen.

2.7 Lås opp, se figur 4-2.
I tastelåstilstand, trykk og hold nede de to tastene samtidig (mer enn 2 sekunder), til utgangstyrken blir høy, og tastene er låst opp.

2.8 Momentan på, se figur 5.
Trykk på en hvilken som helst knapp og hold nede, utgangen slås på når den trykkes ned og av når den slippes.

2.9 Endre lysstyrkenivå, se figur 6.
I oppstartstilstand dobbeltklikker du raskt på en knapp, og utgangslysstyrken vil bytte mellom lav lysstyrke og høy lysstyrke.

2.10 Direkte tilgang til høy lysstyrke, se figur 7.
I av-tilstand, dobbeltklikk raskt på knappen for å få direkte tilgang til den høyeste utgangen.

2.11 Endre høy lysstyrkenivå, se figur 8.
I av-tilstand, klikk raskt på en tast mer enn 10 ganger, trykk og hold (i mer enn 1 sekund) ved siste trykk, På dette tidspunktet kan du endre den høye lysstyrken (blink én gang for lysstyrke 2, blink to ganger for lysstyrke 1), slipp tasten for å fullføre prosessen.

2.12 Strobe, se figur 9.
Når de to knappene trykkes samtidig, vil strobe-modus aktiveres. Blitzen fortsetter når knappen slippes.
Klikk på en hvilken som helst knapp for å slå av blitzen.

(SV) Swedish

Flerspråklig ordbok, se tabell 3.

1. Produktegenskaper, se tabell 1 og 2.

2. Bruksanvisning nedenfor:

2.1 Lading, se figur 1.

2.2 Skru av, se figur 2-1.

2.3 Juster lampens installasjonsposisjon, se figur 2-2.

2.4 Skru fast, se figur 2-3.

2.5 Tänd/släck ljuset, se figur 3.
Tryck en gång snabbt (tryck och släpp snabbt) på valfri brytare så häller lampan sig tänd. Tryck på brytaren igen för att släcka.

2.6 Knapplås, se figur 4-1.
I avstängt läge, tryck först på valfri brytare och håll den intryckt (i ungefär en halv sekund eller mer), tryck sedan på den andra brytaren, tryck och håll ner de två brytarna samtidigt (i ungefär 2 sekunder eller mer) tills ljuset släcks, lampan har nu gått in i låsläge; När lampan är låst och släckt, tryck och håll ned valfri brytare för att aktivera ett lägre ljusflöde (cirka 100 lumen), och släpp knappen för att stänga av ljuset.

2.7 Lås upp, se figur 4-2.
I knapplåsläge, tryck och håll ned de två brytarna samtidigt (mer än 2 sekunder), tills ljusflödet blir högt och brytarna blir upplåsta.

2.8 Momentant på, se figur 5.
Tryck och håll in brytaren, när brytaren släpps släcks ljuset.

2.9 Justering av ljusflöde, se 6.
Vid påslaget läge, dubbelklicka snabbt på valfri brytare för att växla mellan högt och lågt ljusflöde.

2.10 Direkt åtkomst till högt ljusflöde, se figur 7.
I avstängt läge, dubbelklicka snabbt på brytaren för att direkt komma åt den högsta effekten.

2.11 Justering av högt ljusflöde, se figur 8.
I avstängt läge, klicka snabbt på en brytare mer än 10 gånger, tryck och håll in (i mer än 1 sekund) vid det sista trycket. Vid denna tidpunkt kan du ändra den höga ljusstyrkan (blinka en gång för ljusstyrka 2, blinka två gånger för ljusstyrka 1), släpp brytaren för att avsluta processen.

2.12 Strobe, se figur 9.
När de två brytarna trycks in samtidigt aktiveras strobe-läget. Strobe-läget fortsätter när brytarna släpps. Klicka på en valfri brytare för att stänga av strobe-läget.

(NL) Nederlands

Meertalig woordenboek, zie Tabel 3.

1. Product specificaties, Zie tabel 1 en Tabel 2.

2. Gebruiksinstructies zoals onderstaand:

2.1 Opladen, Zie Figuur 1.

2.2 Losschroeven, Zie Figuur 2-1.

2.3 Pas de Installatiepositie van het licht aan, Zie Figuur 2-2.

2.4 Vastschroeven, Zie Figuur 2-3.

2.5 Schakel het licht aan/uit, zie figuur 3.
Druk één keer snel op een willekeurige knop om in te schakelen. Klik nogmaals op de knop en het product wordt uitgeschakeld.

2.6 Vergrendeling, zie figuur 4-1.
Druk in de uit-stand eerst op een willekeurige knop en houd deze ingedrukt (ongeveer een halve seconde), druk vervolgens op de andere knop, houd de twee knoppen tegelijkertijd ingedrukt (gedurende ongeveer 2 seconden) totdat het product wordt uitgeschakeld, deze is nu vergrendeld; indien vergrendeld en uitgeschakeld, houdt u een willekeurige knop ingedrukt om in een lage helderheid stand te komen (ongeveer 100 lumen) en laat de knop los om de stand uit te schakelen.

2.7 Ontgrendelen, zie figuur 4-2.
Houd twee knoppen tegelijkertijd ingedrukt (meer dan 2 seconden), tot een lichtsignaal volgt en de knoppen ontgrendeld zijn.

2.8 Kortstondig aan, zie figuur 5.
Druk op een willekeurige knop en houd deze ingedrukt, het product wordt uitgeschakeld wanneer deze wordt losgelaten.

2.9 Helderheidsniveau wijzigen, zie afbeelding 6.
Dubbelklik wanneer het product aanstaat op een willekeurige knop en de uitvoerhelderheid schakelt tussen lage helderheid en hoge helderheid.

2.10 Directe toegang tot hoge helderheid, zie figuur 7.
Dubbelklik in de uit-stand snel op de knop om direct toegang te krijgen tot de hoogste stand.

2.11 Hoog helderheidsniveau wijzigen, zie figuur 8.
Klik in de uit-stand snel meer dan 10 keer op een willekeurige knop en houd deze ingedrukt (langer dan 1 seconde) bij de laatste druk. Op dit moment kunt u de hoge helderheid wijzigen (knipper eenmaal voor helderheid 2, knipper tweemaal voor helderheid 1), laat de toets los om het proces te voltooien.

2.12 Stroboscoop, zie figuur 9.
Wanneer de twee knoppen tegelijkertijd worden ingedrukt, wordt de stroboscoopmodus geactiveerd. De stroboscoop gaat door wanneer de knop wordt losgelaten. Klik op een willekeurige knop om de lamp uit te schakelen.

(PL) Polska

Słownik wielojęzykowy, zobacz tabelę 3.

1. Specyfikacja produktu, zobacz tabelę 1 i tabelę 2.

2. Instrukcja obsługi jak poniżej:

2.1 Ładowanie, zobacz obraz 1.

2.2 Odkręć, zobacz obraz 2-1.

2.3 Dostosuj pozycję latarki w trakcie montażu, zobacz obraz 2-2.

2.4 Dokręć, zobacz obraz 2-3.

2.5 Włączanie/Wyłączanie światła, zobacz Obraz 3.
Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć światło. Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć światło.

2.6 Blokowanie, zobacz Obraz 4-1.
Kiedy produkt jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków. Następnie, naciśnij i przytrzymaj drugi przycisk. Trzymaj obydwa przyciski wciśnięte przez około 2 sekundy, dopóki światło nie zostanie wyłączone. Produkt przeszedł w stan blokady. Kiedy kluczyk został zablokowany i wyłączony, wciśnij i przytrzymaj dowolny przycisk, aby włączyć niski poziom jasności (około 100 lumenów), zwolnij przycisk aby wyłączyć światło.

2.7 Odblokowanie, zobacz Obraz 4-2.
W stanie blokady kluczyka, naciśnij i przytrzymaj obydwa przyciski jednocześnie (przez więcej niż 2 sekundy), dopóki jasność nie osiągnie wysokiego poziomu, aby odblokować kluczyk.

2.8 Chwilowe włączenie, zobacz Obraz 5.

2.8 Pół dużkość/ のやり方については Figure 5をご参照ください。
左右どちらかのスイッチを押し下げている間だけ点灯します。指を離すと消灯します。

2.9 輝度レベルを変更する方法は Figure 6をご参照ください。
点灯している状態で、左右どちらかのスイッチを素早くダブルクリックすると輝度がローとハイの間で切り替わります。

2.10 即座にハイモードにする方法は Figure 7をご参照ください。
消灯している状態で、スイッチを素早くダブルクリックすると、即座にハイモードになります。

2.11 ハイモードの輝度レベルを変更する方法は Figure 8をご参照ください。
消灯している状態で、左右どちらかのスイッチを素早く10回以上連続してクリックして、最後の一回で1秒以上押し続けると、輝度レベルを変更することができます。(ハイモード1は一回点滅表示となって、ハイモード1は二回点滅表示となります)指を離すと消灯します。

2.12 ストロボモードの切替方法は Figure 9をご参照ください。
二つのスイッチを同時に押すとストロボモードになります。指を離してもストロボモードはそのまま継続されます。左右どちらかのスイッチをクリックすると、ストロボモードをオフになります。

(KR) 한국어

다른 언어로 해당 단어를 확인하시려면 Table 3를 참고해 주세요.

1. 제품 사양 및 제원은 Table 1 과 2를 참고해 주세요.

2. 작동 방법은 다음을 참고해 주세요.

2.1 충전하기, 그림 1 참고.

2.2 나사 풀기, Figure 2-1 참고.

2.3 라이트 설치 위치 조정, Figure 2-2 참고.

2.4 나사로 고정하기, Figure 2-3 참고.

2.5 전원 ON/OFF, Figure 3 참고.
외의의 키를 빠르게 1회 클릭하면 켜지고 다시 누르면 꺼집니다.

2.6 잠금, Figure 4-1 참고.
OFF 상태에서 먼저 아무 버튼을 길게 누른 채로(약 0.5초 이상) 다른 버튼을 동시에 누르며 출력이 꺼질 때까지 유지해 줍니다. (약 2초 이상) 잠금 상태에서 임의의 버튼을 누르면 낮은 밝기(약 100 루멘)으로 켜지고 버튼을 누르면 꺼집니다.

2.7 잠금 해제, Figure 4-2 참고.
잠금 상태에서 라이트가 켜지고 출력이 최대가 될 때까지 2개의 버튼을 동시에 누르고 2초 이상 유지하면 잠금 해제가 됩니다.

2.8 일시 조사, Figure 5 참고.
임의의 버튼을 누른 채로 유지하면 일시 조사가 되며 버튼에서 손을 떼면 꺼집니다.

2.9 출력 변경, Figure 6 참고.
전원이 켜진 상태에서, 임의의 버튼을 빠르게 버튼을 2회 클릭하면 로우와 하이 모드로 변경할 수 있습니다.

2.10 하이 모드로 바로 진입, Figure 7 참고.
전원이 꺼져있는 상태에서, 빠르게 버튼을 2회 클릭하면 하이 모드로 바로 진입합니다.

2.11 하이 모드 출력 설정, Figure 8 참고.
전원이 꺼져있는 상태에서 임의의 버튼을 빠르게 10회 이상 클릭하고, 마지막 버튼은 1초 이상 길게 누릅니다. 이때 하이 모드 출력을 변경할 수 있습니다.(한 번 깜박이는 것은 밝기 2, 두 번 깜박이는 것은 밝기 1) 버튼을 놓으면 설정이 완료됩니다.

2.12 스트로브 모드, Figure 9 참고.
두 버튼을 동시에 누르면 스트로브 모드가 켜집니다. 버튼을 놓으면 스트로브 모드가 유지되며, 다시 아무 버튼을 누르면 스트로브 모드가 꺼집니다.

(TH) ไทย

พจนานุกรมหลายภาษา ไปรดดู Table 3.

1. พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ ไปรดดู Table 1 และTable 2.
2. วิธีการใช้งานเบื้องต้น ไปรดดู:
2.1 วิธีการชาร์จ ไปรดดู Figure 1.
2.2 คลายสกรู ไปรดดู Figure 2-1.
2.3 ปรับตำแหน่งการติดตั้งไฟติดตาม ไปรดดู Figure 2-2.
2.4 ขันสกรูให้แน่น ไปรดดู Figure 2-3.
2.5 เปิด/ปิดไฟ กรุณากดปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างไว้ (ประมาณครึ่งวินาที) แล้วกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งสองค้างไว้พร้อมกัน(ประมาณสองวินาที)จนกว่าเอาต์พุตจะปิด ผลิตภัณฑ์เข้าสู่สถานะล็อค ในสถานะล็อค กดปุ่มใดๆเพื่อนำระดับเอาต์พุตความสว่างต่ำสุด (ประมาณ 100 ลูเมน) ปล่อยปุ่มสามารถปิดเอาต์พุต.
2.6 ล็อค กรุณากดปุ่มใดๆ ค้างไว้ (ประมาณครึ่งวินาที) แล้วกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งสองค้างไว้พร้อมกัน(ประมาณสองวินาที)จนกว่าเอาต์พุตจะปิด ผลิตภัณฑ์เข้าสู่สถานะล็อค ในสถานะล็อค กดปุ่มใดๆเพื่อนำระดับเอาต์พุตความสว่างต่ำสุด (ประมาณ 100 ลูเมน) ปล่อยปุ่มสามารถปิดเอาต์พุต.
2.7 ปลดล็อค กรุณากดปุ่มที่ 4-2.
ในสถานะล็อค กดปุ่มทั้งสองค้างไว้พร้อมกัน(2 วินาทีขึ้นไป) จนถึงความสว่างเอาต์พุตจะสูง ปุ่มจะถูกปลดล็อค.
2.8 ไฟแสงฉุกเฉิน กรุณากดปุ่มใดๆ ปล่อยปุ่มใดๆ ค้างไว้ เอาต์พุตจะเปิดเมื่อกด และเอาต์พุตจะปิดเมื่อปล่อย.
2.9 การปรับความสว่าง กรุณาปรับที่ 6
ในสถานะเปิดเครื่อง คลิกสองครั้งอย่างรวดเร็ว (หรือคลิกนานกว่าครึ่งปุ่มใดๆความสว่างเอาต์พุตจะเปลี่ยนระหว่างความสว่างต่ำและความสว่างสูง.
2.10 ความสว่างสูงโดยตรง กรุณาปรับที่ 7
ในสถานะปิด ไฟคลิกสองครั้งอย่างรวดเร็วปุ่มใดๆ จะเอาต์พุตความสว่างสูงโดยตรง
2.11 เปลี่ยนความสว่างของไฟโล่ไลโอ กรุณาปรับที่ 8.
ในสถานะเปิด คลิกปุ่มใดมากกว่า 10 ครั้งและคลิกครั้งสุดท้ายค้างไว้นานกว่า 1 วินาที ในเวลานี้ คุณสามารถเปลี่ยนความสว่างระดับสูง (แฟลช 1 ครั้งหมายถึงไฟสไลโอไลท 2 แฟลช 2 ครั้งหมายถึงไฟโล่ไลโอไลท 1) ปล่อยปุ่มสามารถปิดเอาต์พุต.
2.12 แฟลชอย่างแข็งแกร่ง กรุณากดปุ่มที่ 9.
เมื่อกดปุ่มสองปุ่มพร้อมกัน จะเอาต์พุตแฟลชอย่างแข็งแกร่ง และไฟแฟลชจะทำงานต่อเมื่อปล่อยปุ่ม ในสถานะไฟแฟลช ไฟคลิกปุ่มใดก็ได้เพื่อปิดไฟแฟลช.

(FR) Français

Dictionnaire multi-langues, voir Table 3.

1. Caractéristiques du produit, voir Table 1 et Table 2.

2. Instructions d'utilisation ci-dessous :

2.1 Chargement, voir Figure 1.

Schalter dann für ca. 2 Sekunden oder länger gedrückt halten und das Produkt wird gesperrt. Durch Drücken eines Schalters wird nun temporär das Licht im niedrigen Modus (ca. 100 Lumen) aktiviert, bis der Schalter losgelassen wird.

2.7 Entsperren, siehe Abbildung 4-2.
Im gesperrten Modus die beiden Schalter gleichzeitig drücken und länger als 2 Sekunden gedrückt halten und das Produkt wird entsperrt und wechselt in den hohen Modus.

2.8 Temporäres einschalten, siehe Abbildung 5.
Durch Drücken und Gedrückthalten einer beliebigen Taste wird das Licht temporär eingeschaltet, bis der Schalter wieder losgelassen wird.

2.9 Ändern der Helligkeitsstufe, siehe Abbildung 6.
Im eingeschalteten Zustand einen beliebigen Schalter in schneller Folge doppelt drücken, um zwischen niedrigem und hohem Modus zu wechseln.

2.10 Hohe Helligkeitsstufe direkt einschalten, siehe Abbildung 7.
Im ausgeschalteten Zustand in schneller Folge den Schalter doppelt drücken, um direkt die höchste Leistung zu aktivieren.

2.11 Ändern der hohen Helligkeitsstufe, siehe Abbildung 8.
Im ausgeschalteten Zustand in schneller Folge mehr als 10x auf einen beliebigen Schalter drücken und beim letzten Mal länger als 1 Sekunde gedrückt halten. Das Licht blinkt 1x für die Helligkeitseinstellung 2 und 2x für die Helligkeitseinstellung 1. Durch Loslassen des Schalters wird die jeweilige Einstellung gespeichert.

2.12 Stroboskop, siehe Abbildung 9.
Durch gleichzeitiges Gedrückthalten der beiden Schalter wird der Strobe aktiviert und bleibt auch nach dem Loslassen aktiv. Drücken auf einen beliebigen Schalter schaltet den Strobe aus.

(HU) Magyarország

Többnyelvű szótár, lásd a 3. táblázatot.

1. Műszaki adatok, lásd az 1. és a 2. táblázatot.

2. A használat az alábbiak szerint végezhető:

2.1 Töltés, lásd az 1. ábrát.

2.2 Lecsavarás, lásd a 2-1. ábrát.

2.3 A lámpa telepítési pozíciója állítása, lásd a 2-2. ábrát.

2.4 Rácsavarás, lásd a 2-3. ábrát.

2.5 A lámpa be/ki kapcsolása, lásd 3. ábra.
Bármely gomb gyors egyszeri megnyomásakor (megnyomás és gyors felengedés), a lámpa bekapcsol, majd a gomb újabb gyors megnyomásakor kikapcsol.

2.6 Lezárás, lásd 4-1. ábra.
A kikapcsolt lámpán, előzőr tartsa nyomva bármelyik gombot (kb. fél másodpercig vagy tovább), majd nyomja meg a másik gombot és tartsa nyomva mindkét gombot egyszerre (kb. 2 másodpercig vagy tovább), amíg a lámpa fényt ki nem alszik. Ekkor a készülék lezárt állapotba kerül. A lezárt állapotban lévő lámpa bármely gomb nyomva tartásakor alacsony (kb. 100 lumen) fokozaton világít, majd a gomb felengedésekor kikapcsol.

2.7 Feloldás, lásd 4-2. ábra.
A lezárt állapotban lévő lámpán tartsa nyomva egyszerre mindkét gombot (2 másodpercnél tovább), amíg a lámpa erős fokozatra nem áll. Ekkor a lámpa lezárása megszűnik.

2.8 Pillanattény kapcsolása, lásd 5. ábra.
Bármely gomb nyomva tartásakor a lámpa a nyomva tartás idejére bekapcsol, felengedésekor kikapcsol.

2.9 A fényerő/fokozat megváltoztatása, lásd 6. ábra.
A bekapcsolt állapotban lévő lámpán bármely gomb gyors kétszeri megnyomásával alacsony és erős fokozat között kapcsolgatható a lámpa.

2.10 Az erős fokozat közvetlen kapcsolása, lásd 7. ábra.
A kikapcsolt állapotban lévő lámpa kétszeri gyors gombnyomással erős fokozatra kapcsolható.

2.11 Az erős fokozat megváltoztatása, lásd 8. ábra.
A kikapcsolt állapotban lévő lámpa bármely gombját nyomja meg tíznél többször gyorsan egymás után úgy, hogy az utolsó megnyomáskor ne engedje fel csak 1 másodpercnél hosszabb idő elteltével. Ekkor megváltoztatható az erős fokozat (egyszeri villanás 2-es fokozat,

kétszeri villanás 1-es fokozat). A befejezéshez engedje fel a gombot.

2.12 Stroboszkóp, lásd 9. ábra.
A két gomb egyidejű megnyomásakor bekapcsol a stroboszkóp üzemmód. A stroboszkóp üzemmód a gombok felengedésekor is aktív marad. A stroboszkóp bármely gomb megnyomásával kikapcsolható.

(RU) Русский

Многоязычный словарь, см. таблицу 3.

1. Спецификация продукта, см. Таблицу 1 и Таблицу 2.

2. Инструкции по эксплуатации, как показано ниже:

2.1 Зарядка, см. Рисунок 1.

2.2 Открутите, см. рисунок 2-1.

2.3 Отрегулируйте положение установки света, см. рисунок 2-2.

2.4 Закрутите винт, см. рисунок 2-3.

2.5 Включение/выключение, см. рисунок 3.
Быстро однократно нажмите (нажмите, а затем быстро отпустите) любую кнопку, чтобы включить или выключить фонарь.

2.6 Блокировка, см. рисунок 4-1.
Когда фонарь выключен, сначала нажмите любую кнопку и удерживайте ее (около полусекунды или более), затем нажмите другую кнопку, нажмите и удерживайте две кнопки одновременно (около 2 секунд или более) до тех пор, пока фонарь не выключится, и перейдет в режим блокировки; Когда фонарь заблокирован и выключен, нажмите и удерживайте любую кнопку, чтобы вывести более низкую яркость (около 100 люмен), и отпустите кнопку, чтобы выключить выход.

2.7 Разблокировка, см. рисунок 4-2.
В режиме блокировки, нажмите и удерживайте две кнопки одновременно (более 2 секунд), пока выходная яркость не станет высокой, а кнопки не будут разблокированы.

2.8 Кратковременное включение, см. рисунок 5.
Нажмите любую кнопку и удерживайте, чтобы включить фонарь, и отпустите ее, чтобы выключить.

2.9 Изменение уровня яркости, см. рисунок 6.
Когда фонарь включен, быстро дважды нажмите любую кнопку, и выходная яркость переключится между низкой и высокой яркостью.

2.10 Прямой доступ к высокой яркости, см. рисунок 7.
Когда фонарь включен, быстро дважды нажмите на кнопку, чтобы получить доступ к максимальной яркости.

2.11 Изменение высокого уровня яркости, см. рисунок 8.
Когда фонарь включен, быстро нажмите любую кнопку более 10 раз, нажмите и удерживайте (более 1 секунды) при последнем нажатии. В это время можно изменить высокую яркость (одно мигание для яркости 2, двойное мигание для яркости 1), отпустить кнопку, чтобы завершить процесс.

2.12 Строб, см. рисунок 9.
При одновременном нажатии двух кнопок для перехода в режим стробоскопа. Нажмите любую кнопку, чтобы выключить строб.

(ES) Español

Diccionario multilingüe, consulte la Tabla 3.

1. Consulte los detalles del producto en la Tabla 1 y la Tabla 2.

2. MANUAL DE USO:

2.1 Cargar, consulte la Figura 1.

2.2 Destornillar, consulte la Figura 2-1.

2.3 Ajustar la posición de instalación de la luz, consulte la Figura 2-2.

2.4 Atornillar, consulte la Figura 2-3.

2.5 Encender / apagar la luz, consulte la Figura 3.
Presione rápidamente una sola vez (presione y luego suelte rápidamente) cualquier botón, la linterna permanecerá encendida. Haga clic en el botón de nuevo y la linterna se apagará.

2.6 Bloquear, consulte la Figura 4-1.
Con la linterna apagada, primero presione cualquier botón y manténgalo presionado (durante aproximadamente medio segundo o más), luego presione otro botón, mantenga presionados ambos botones simultáneamente (durante aproximadamente 2 segundos o más) hasta que se apague la luz, la linterna ahora está en el modo de bloqueo; Con el interruptor bloqueado y la luz apagada, cuando mantenga presionado cualquier botón la linterna se encenderá con la potencia más baja (aproximadamente 100 lúmenes) suelte el botón para apagar la luz.

2.7 Desbloquear, consulte la Figura 4-2.
En el modo de bloqueo, mantenga presionados los dos botones al mismo tiempo (más de 2 segundos), hasta que la potencia sea alta y los interruptores estén desbloqueados.

2.8 Encendido momentáneo, consulte la Figura 5.
Presione cualquier botón y manténgal